


Airbag24 Airbagsysteme
Schönefelder Chaussee 73

D - 12524 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 756 556 7-1
Fax: +49 (0) 30 756 556 7-2
E-mail: info@airbag24.de
Web: www.airbag24.de

Anleitung zum Einbau eines Sitzsimulators

1. Schalten Sie die Zündung aus
2. Klemmen Sie die Batterie ab.
3. Suchen Sie unter dem Beifahrersitz nach den Verbindungen der Sitzbelegungsmatte. Das Kabel muss vom Sitz kommen!

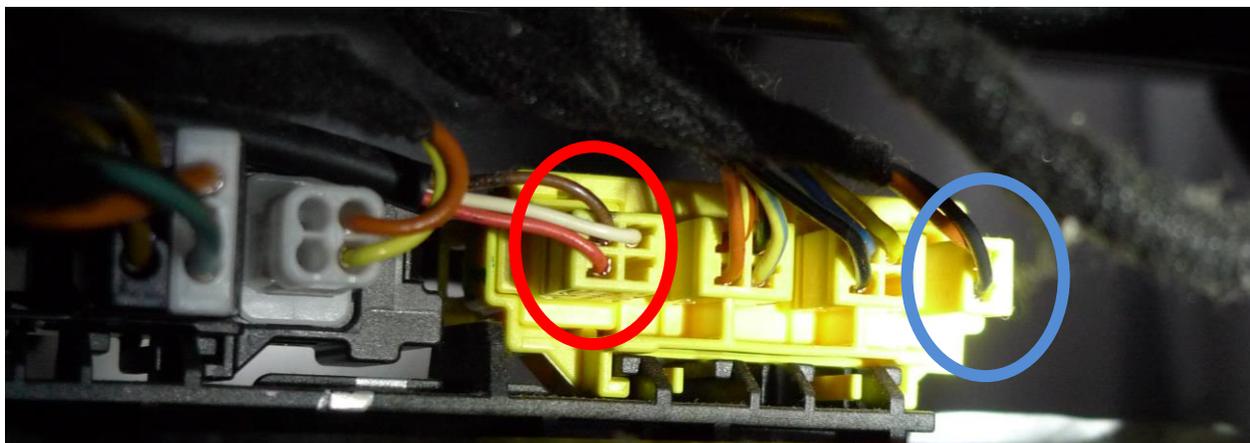

4. **Sitzbelegungsmatte:** Verbinden Sie die Litzen des Simulators farblich entsprechend mit denen des Stecker-Anschlusses oder tauschen Sie die Stecker-Verbindungen.
Gurtwarnung: Verbinden Sie die Litzen des Simulators mit denen des Stecker-Anschlusses, hier haben die Farben keine Bedeutung.

5. Befestigen Sie den Simulator am Sitz (Klebeband oder Kabelbinder)
6. Klemmen Sie die Batterie wieder an.
7. Schalten Sie die Zündung wieder ein.

Nach korrekter Installation des Sitzsimulators:

- Falls die Airbag-Kontroll-Leuchte bzw. Sitzbelegungs-Leuchte nicht erlischt, lassen Sie den Fehlerspeicher des Airbagsystems löschen.
- Falls die Gurtschlosskontrolle des Beifahrersitzes ein Signal gibt, klemmen Sie den kleinen Simulator (gelb, blau) mit an

Airbag24 Airbagsysteme
Schönefelder Chaussee 73

D - 12524 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 756 556 7-1

Fax: +49 (0) 30 756 556 7-2

E-mail: info@airbag24.de

Web: www.airbag24.de

Allgemeine Hinweise

Dieser Sitzsimulator kann anstelle der Sitzbelegungsmatte in bzw. an den Beifahrersitz eines Fahrzeuges eingebaut werden und signalisiert an das Airbagsteuergerät eine dauernde Belegung dieses Sitzes. Bei korrektem Einbau des Simulators garantiert dies den Schutz des Beifahrers im Falle einer Kollision durch das fehlerfreie Funktionieren der Beifahrerairbags.

Ein Sitz mit Sitzsimulator gilt für die Airbagsteuerung auch ohne Passagier als besetzt. Die Airbags lösen bei einer Kollision auch dann aus, wenn sich niemand auf diesem Sitz befindet. Beachten Sie darum bitte den folgenden

SICHERHEITSHINWEIS:

Auf einen Sitz mit Sitzsimulator darf keinesfalls mehr ein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung montiert werden!

Der Ein- und Ausbau sicherheitsrelevanter Teile sollte nur durch eine Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Garantiezeit: 5 Jahre ab Rechnungsdatum

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.